

AYUDA VISUAL




TÍTULO: MUESTREO POR VÁLVULA EN MÓDULO DE ESCALAMIENTO
ÁREA: LABORATORIO DE FABRICACIÓN RESINAS
PUESTO QUE LA ELABORÓ: INGENIERO EN INSTRUMENTAL Y APLICACIONES

Rev. A / 02-MAR-2023

AV-AS-62

Página 1 de 1

1

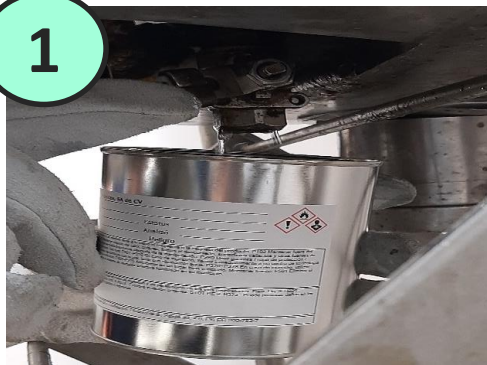

Colocar recipiente, abrir válvula y purgar 10 ml aprox. de muestra

2



Cerrar válvula y colocar vaso de muestra

3



Abrir válvula y sacar muestra

4



Cerrar válvula y retirar la muestra

